
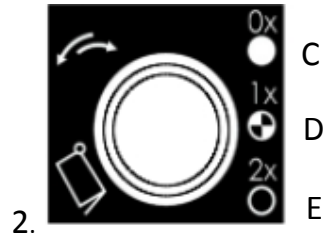


# Autolyft L500

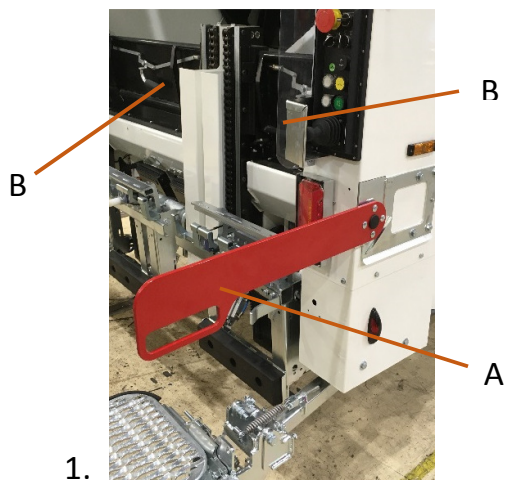

**Gäller för kärl upp till 370 l**

## **Starta Autolyft**

1. Fäll ut skyddsarmarna (A) till horisontalt läge och se till att spillplåten (B) är uppe och låst. Placera kärlet mot kammen och lyften startar.
2. Med trycket på manöverlådan kan antal skakningar väljas.  
C) Ljus av (i trycket) = 0 skakning  
D) Ljus blinkar (i trycket) = 1 skakning  
E) Ljus på (i trycket) = 2 skakningar

## **Stänga Autolyft**

3. Fäll in skyddsarmarna (A) till vertikalt läge.